




Para impressoras EPSON : R270, R290, R260, R380  
C110, T33

FOTO MANUAL  
RETIRANDO  
TAMPINHA DO  
“CARRINHO DOS  
CARTUCHOS”  
1 PÁGINA

PROBULK CO.

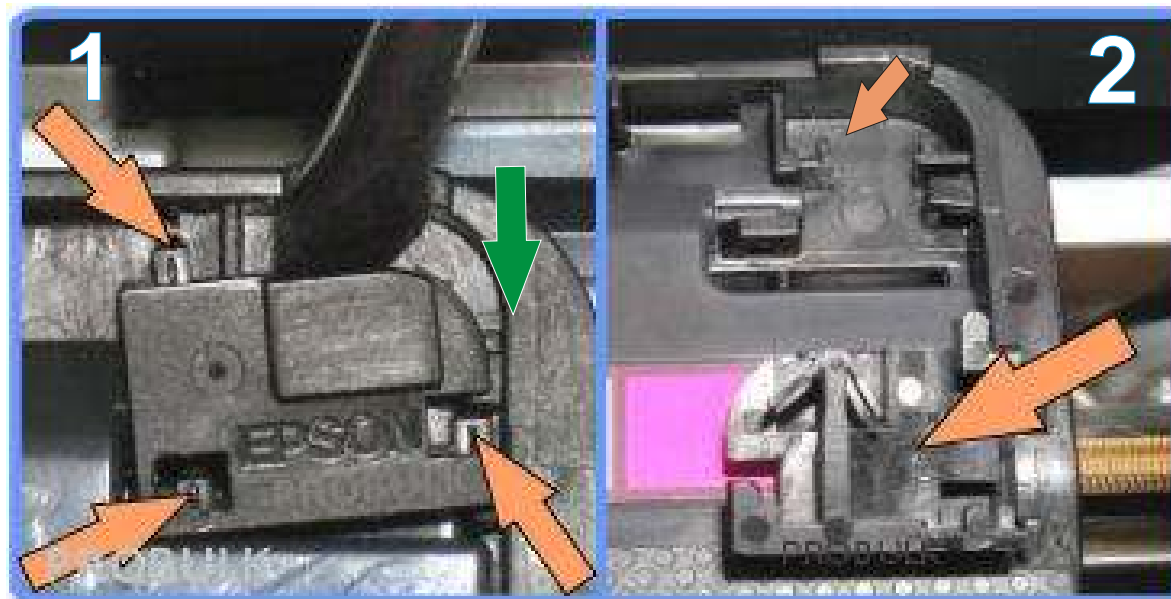

TAMPINHA RETIRADA

VERSO DA TAMPINHA

A TAMPINHA DO “CARRINHO DOS CARTUCHOS” ESTÁ PRESA EM 3 PONTOS.  
PARA RETIRA-LA, BASTA ENCAIXAR UMA CHAVE DE FENDA NO LOCAL  
MOSTRADO NA IMAGEM 1 E EMPURRA-LA NO SENTIDO MOSTRADO PELA  
SETA VERDE

- SE POR ALGUM MOTIVO, ACONTECER DAS PECINHAS INDICADAS NA  
IMAGEM 2 SOLTAR, NÃO TEM PROBLEMA. PODE COLAR ELAS DE VOLTA NO  
LOCAL, QUANDO NECESSÁRIO, COM COLA TIPO “SUPER BONDER”

